GRANAT GT KeyControl

Бездротовий брелок керування

Частина охоронної системи

oib.systems
support@p-sec.eu
(057) 715 14 09

UA

Настанова користувача

GT KeyControl — це бездротовий брелок для керування станом (відкрито/закрито) групи об'єкта, який охороняють, а також формування сповіщення про потребу допомоги до приймально-контрольного приладу.

Брелок зв’язують з приймально-контрольним приладом та налаштовують за допомогою програмного забезпечення.

Для налаштування з приладами Лунь та GT Panel використовуйте додаток **Конфігуратор 11**

Характеристики

Живлення	3V, літієва батарея CR2032 входить до комплекту
Строк служби батареї	3 роки
Радіозв’язок	Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0…872,0 МГц, смуга 250кГц, до 100мВт
Протокол зв'язку	Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)
Робоча температура	від +5°C до +40°C
Габаритні розміри / вага	68 x 34 x 13 мм / 25г
Ступінь безпеки	Grade 2
Клас за кліматичними умовами	Class I
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 50131-5-3

Комплектація


1. Брелок GT Key з батарєю CR2032
2. Настанова користувача

Будьте уважні. Не можна ковтати батарею - небезпека хімічного опіку! Заміна елемента живлення іншим некоректного типу або неправильної полярності може призвести до пожежі або вибуху.
Утилізуйте використані батареї за національними правилами.

Гарантія

Гарантійний термін використанная на пристрої виробництва компанії (крім елементів живлення) складає два роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до **support@p-sec.ua** можливо це питання можна вирішити дистанційно.

Конструкція та компоненти

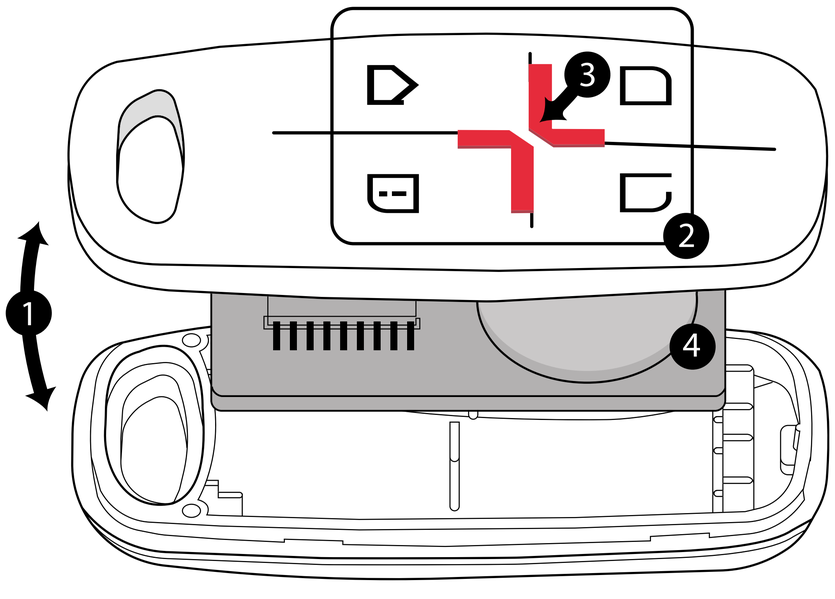

1. Корпус брелока.
2. Кнопки керування.
3. Світлодіодні індикатори.
4. Батарея CR2032 (у комплекті).

Приклад реєстрації у приладі лунь 11 мод3/5


WIRELESS ZONES

Zone 145	--------	-
Zone 146	12345678	3

1. Увімкніть ППК у робочий режим.
2. Одночасно натисніть кнопки (3) та (4) брелока щоб видалити попередню реєстрацію.
3. У клавіатурі Лінд-15 оберіть Налаштування > Радіосистема > Радіозони.
4. Доторкніться до вільної комірки з позначенням ---- (#145)
5. Доторкніться до кнопки “Додати” у нижній частині екрану.
6. Переведіть вимикач сповіщувача у стан ON та зачекайте 10 секунд.
7. Натисніть будь-яку кнопку брелока та зачекайте 10 секунд.
8. Проконтролюйте реєстрацію за наявністю коду сповіщувача замість ----

Додаткова інформація по реєстрації в інших приладах на сайті **oib.systems**


Призначення кнопок, оцінювання рівню сигналу

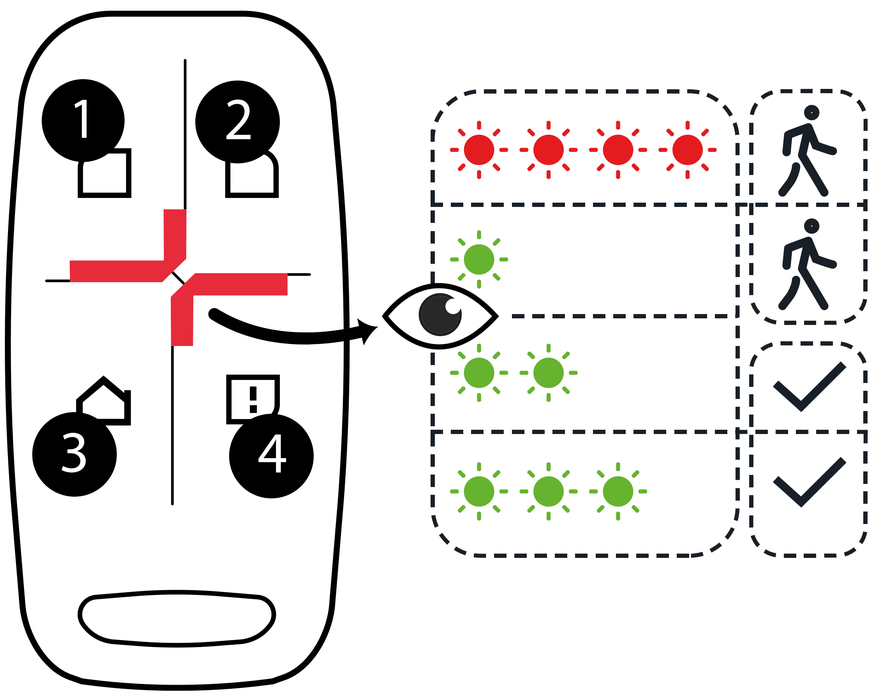

1. Постановка під охорону обраної в конфігурації групи.
2. Зняття з охорони обраної в конфігурації групи.
3. Постановка під охорону обраної в конфігурації групи з присутністю людей.
4. Подання сигналу тривоги.

Рівень сигналу відображається індикатором брелока червоними або зеленими спалахами після одночасного натискання та відпускання (1) та (2) кнопок брелока. Червоні спалахи вказують на занадто велику відстань до приймача (тобто відсутність зв'язку)

Відкриття корпусу брелока

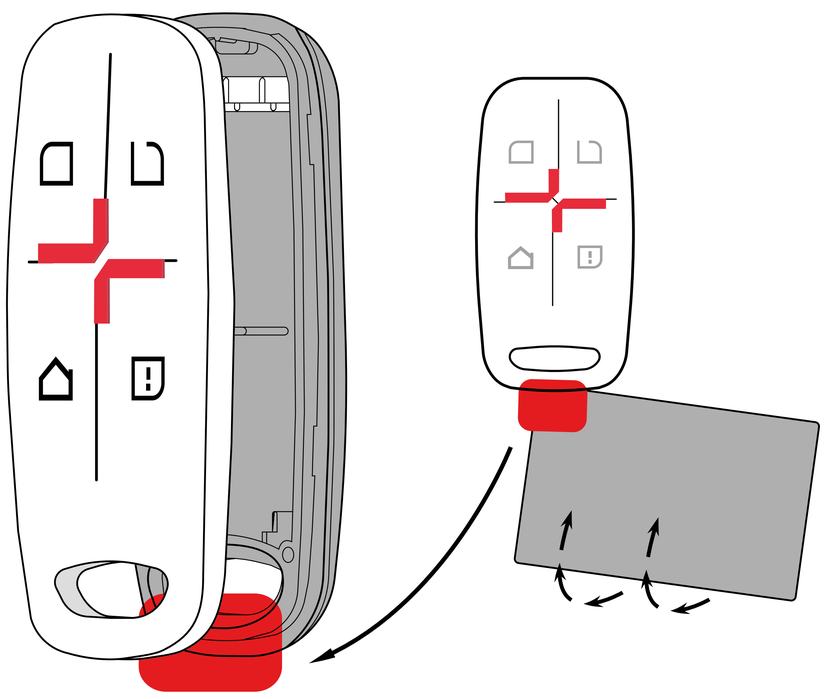

1. Для відкриття корпусу використовуйте будь-який плоский, пластиковий предмет (карта чи медіатор)
2. Посуньте корпус у місці виїмки. (права нижня частина брелока)
3. Легким рухом відкрийте корпус, він кріпиться за допомогою клямок.