GRANAT GT Keypad

Радіоканальна клавіатура

Частина охоронної системи

oib.systems
support@p-sec.eu
(057) 715 14 09

UA

Настанова користувача

GT Keypad — радіоканальна клавіатура призначена для керування станом охорони об'єктів.

Клавіатуру зв’язують з приймально-контрольним приладом та налаштовують за допомогою програмного забезпечення.

Для налаштування з приладами Лунь та GT Panel використовуйте додаток **Конфігуратор 11**

Характеристики

Радіозв’язок	Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0 … 872,0МГц, смуга 250кГц, до 20мВт
Період тестових сигналів / Час передавання сповіщення	120 сек / до 60 мс
Кількість підтримуваних груп	32
Джерело живлення / Строк служби батареї	R03 (AAA), 2шт. / До 5 років
Напруга джерела живлення	2,3…3,2 В
Напруга при розрядженій батареї	2,4 В
Струм при введенні паролю за номінальної напруги	до 20 мА
Струм під час радіообміну за номінальної напруги	до 5 мА
Габаритні розміри, Д*Ш*В / Маса	113*72*18 мм / 150 г
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою	IP41
Ступінь безпеки	Grade 2
Клас за кліматичними умовами (Робоча температура)	Class I (від +5 °C до +40 °C)
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 50131-5-3

Комплектація


1. Клавіатура GT Keypad
2. Комплект для монтування
3. Настанова користувача
4. Батарея R03 (AAA) 2шт (вже встановлена)

Будьте Уважні. Заміна елемента живлення іншим некоректного типу або неправильної полярності може призвести до пожежі або вибуху. Утилізуйте використані батареї за національними правилами.

Гарантія


Гарантійний термін використанная на пристрої виробництва компанії (крім елементів живлення) складає два роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до **support@p-sec.ua** можливо це питання можна вирішити дистанційно.

Конструкція клавіатури

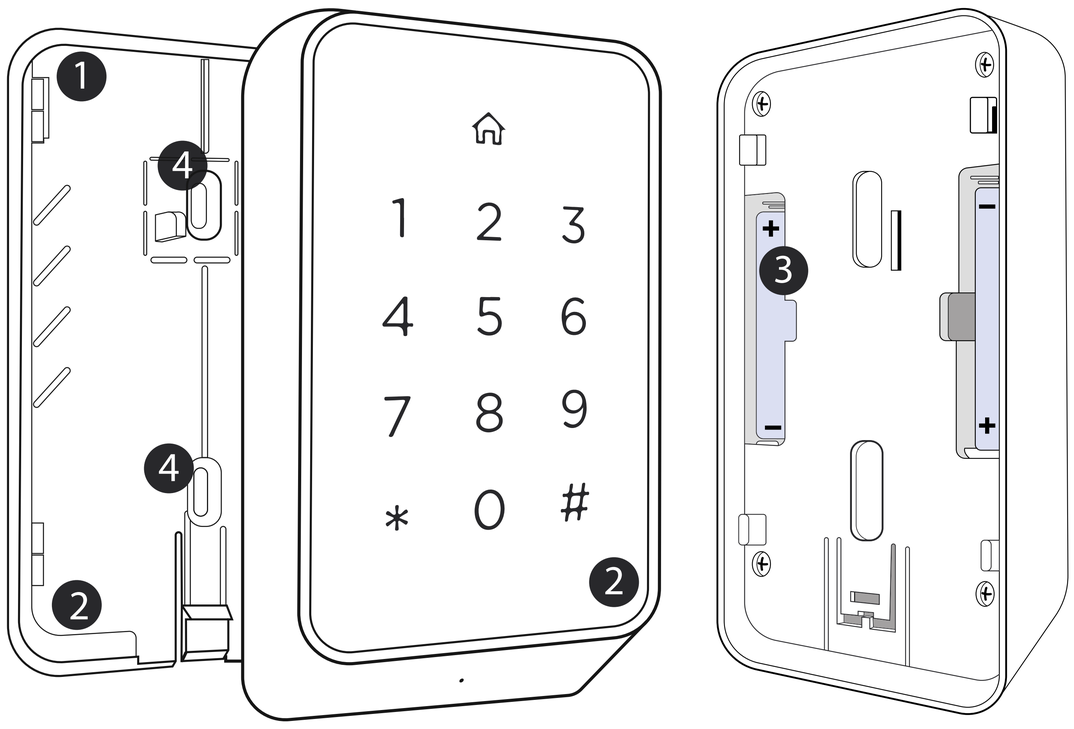

1. Монтувальна платформа.
2. Клавіатура.
3. Батарея живлення типу R03 (AAA), 2шт.
4. Кріплення монтувальної платформи.


Монтування клавіатури

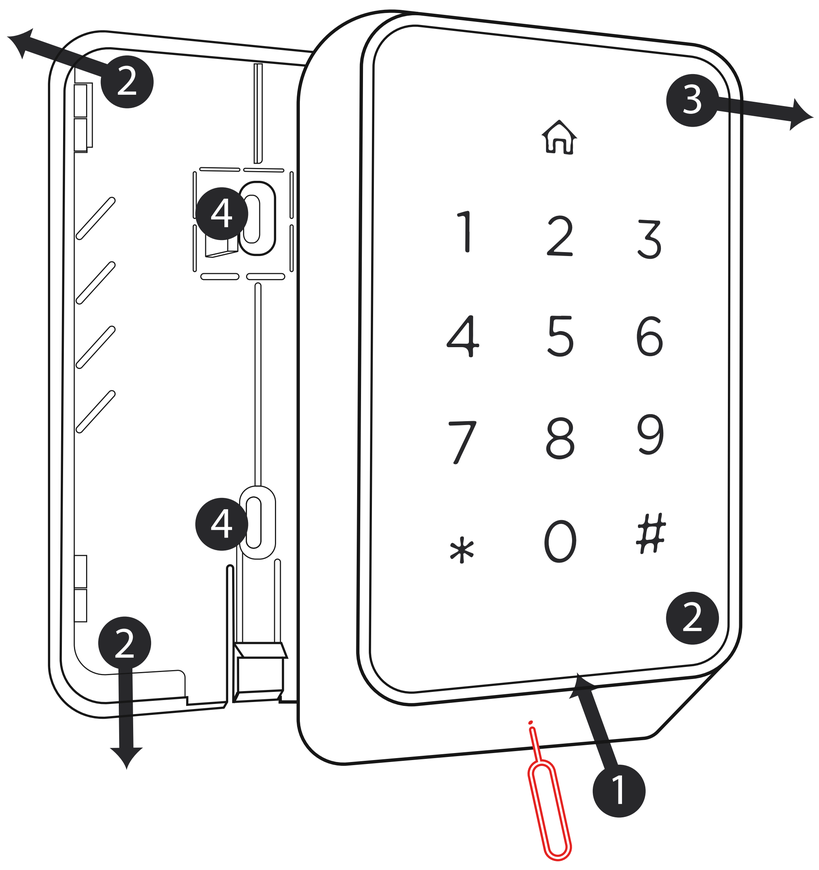

Для **монтування** потрібно відокремити клавіатуру від **монтувальної платформи.**

1. Введіть прес-пін в отвір на похилій боковій поверхні і натисніть до розблокування.
2. Зруште клавіатуру догори в площині її кріплення.
3. Відокремте її від монтувальної платформи у напрямку до себе.
4. Використовуючи отвори для кріплення монтувальної платформи, встановіть її та надійно зафіксуйте двома гвинтами (входять до комплекту постачання) на вертикальній пласкій поверхні.


Індикація стану охорони групи

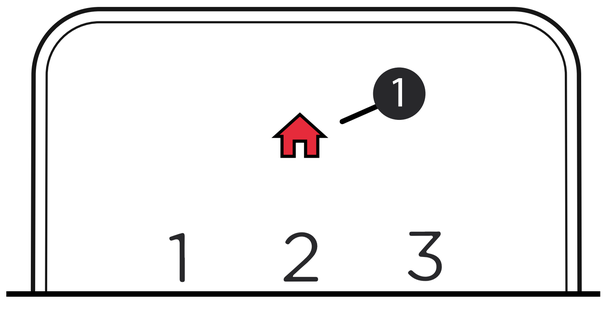

1.Вбудований індикатор “**будиночок**” (над цифровими кнопками) відображає стан охорони

“Під охороною” – світиться **червоним.**
“Знята з охорони” – світиться **білим**.

Реєстрація клавіатури

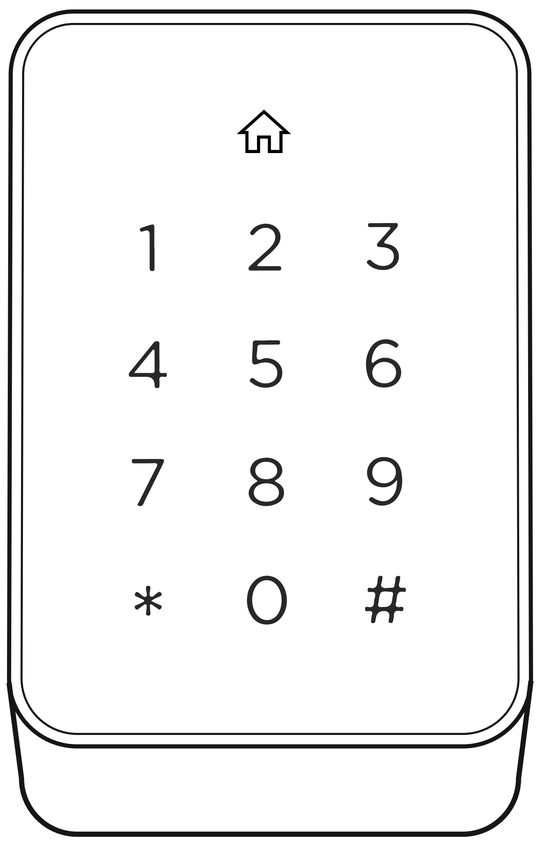

Для **реєстрації** клавіатури виконайте наступне:

1. В конфігурації ППК заздалегідь встановіть необхідну кількість радіозон, їх тип, належність до груп та інші параметри
2. Увімкніть ППК в робочий режим і оберіть потрібну групу ППК
3. Переведіть ППК в режим реєстрації радіопристроїв (див. настанову до ППК)
4. Встановіть в клавіатуру батареї (або вилучіть ізоляційні стрічки біля контакту “+”)
5. Реєстрація відбувається автоматично після встановлення батарей клавіатури, якщо ППК вже очікує сигнал реєстрації.

Клавіатура очікує реєстрацію впродовж 10 секунд. Для повторної спроби реєстрації вилучіть будь-яку з батарей на 8...10 секунд та знову встановіть її.

Додаткова інформація по реєстрації в інших приладах на сайті **oib.systems**