GRANAT GT MC GT MC+

Бездротовий магнітоконтактний сповіщувач

Частина охоронної системи

oib.systems
support@p-sec.eu
(057) 715 14 09

UA

Настанова користувача

GT MC — це бездротовий магнітоконтактний сповіщувач, для контролю стану (відкрито/закрито) дверей або вікна об'єкта, який охороняють, та надсилає сповіщення про тривогу до приймально-контрольного приладу. Монтується всередині приміщення.

Сповіщувач зв’язують з приймально-контрольним приладом та налаштовують за допомогою програмного забезпечення.

Для налаштування з приладами Лунь та GT Panel використовуйте додаток **Конфігуратор 11**

Характеристики

Чутливий елемент (геркон)	Відстань чутливості 7-15 мм, кількість циклів > 1 000 000
Живлення	3V, літієва батарея типу CR123A входить до комплекту
Строк служби батареї	до 5 років
Радіозв’язок	Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0…872,0 МГц, смуга 250кГц, до 20мВт
Протокол зв'язку	Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)
Робоча температура	від +5°C до +40°C
Габаритні розміри / вага Розміри магніту / вага	105 x 22 x 20 мм / 27г 105 x 13 x 14 мм / 21г
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою	IP 41
Ступінь безпеки	Grade 2
Клас за кліматичними умовами	Class I
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 50131-2-6, ДСТУ EN 50131-5-3

Комплектація


1. Сповіщувач GT MC (з кришкою)
2. Магніт (з кришкою та платформою)
3. Батарея CR123A (вже встановлена)
4. Комплект для монтування

Будьте Уважні. Заміна елемента живлення іншим некоректного типу або неправильної полярності може призвести до пожежі або вибуху. Утилізуйте використані батареї за національними правилами.

Гарантія

Гарантійний термін використанная на пристрої виробництва компанії (крім елементів живлення) складає два роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до **support@p-sec.ua** можливо це питання можна вирішити дистанційно.

Конструкція та компоненти

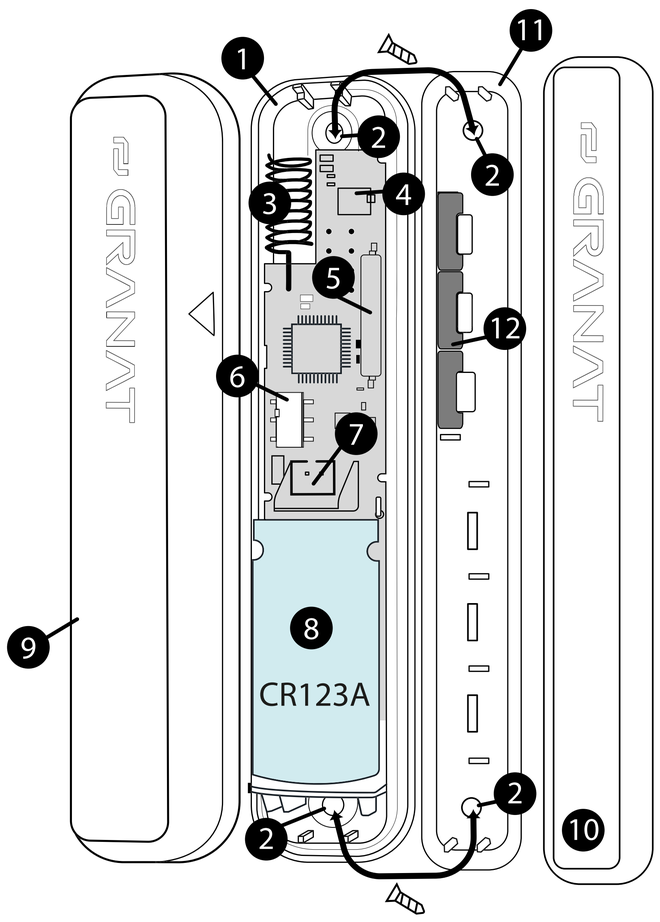

1. Корпус.
2. Місце кріплення.
3. Антена.
4. Тампер захисту від саботажу.
5. Вбудований сенсор.
6. Вимикач живлення.
7. Роз'єм для зовнішнього сенсору.
8. Батарея живлення типу CR123A.
9. Кришка сповіщувача.
10. Кришка магніту.
11. Корпус магніту.
12. Магніт.

Приклад реєстрації у приладі лунь 11 мод3/5


WIRELESS ZONES

Zone 145	--------	-
Zone 146	12345678	3

1. Увімкніть ППК у робочий режим.
2. У клавіатурі Лінд-15 оберіть Налаштування > Радіосистема > Радіозони.
3. Доторкніться до вільної комірки з позначенням ---- (#145)
4. Доторкніться до кнопки "Додати" у нижній частині екрану.
5. Переведіть вимикач сповіщувача у стан ON та зачекайте 10 секунд.
6. Проконтролюйте реєстрацію за наявністю коду сповіщувача замість --------.


Додаткова інформація по реєстрації в інших приладах на сайті **oib.systems**

Обрати місце за рівнем сигналу

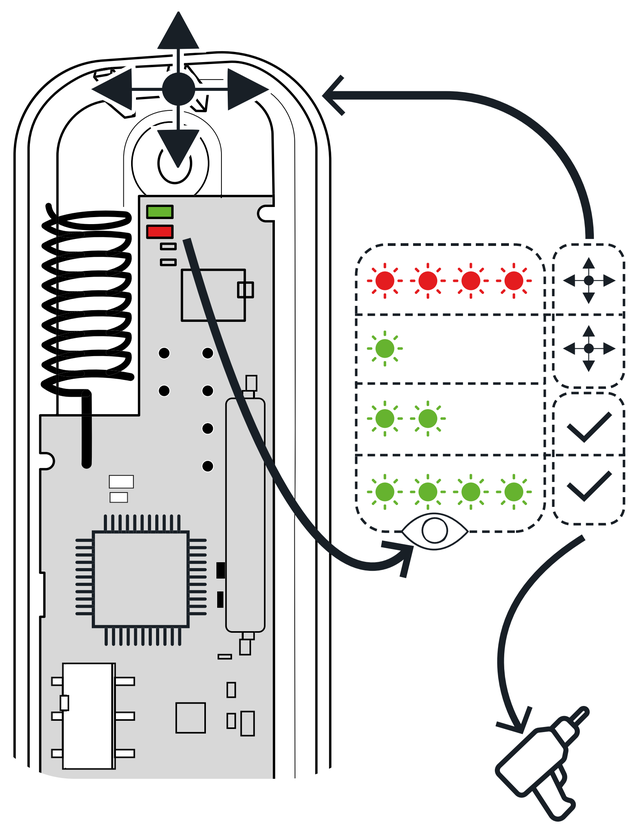

Рівень сигналу відображається спалахами індикатора червоного або зеленого кольору після розблокування та повтороного блокування платформи. 2-3 спалахи індикатора — достатньо для встановлення.

Встановлення сповіщувача

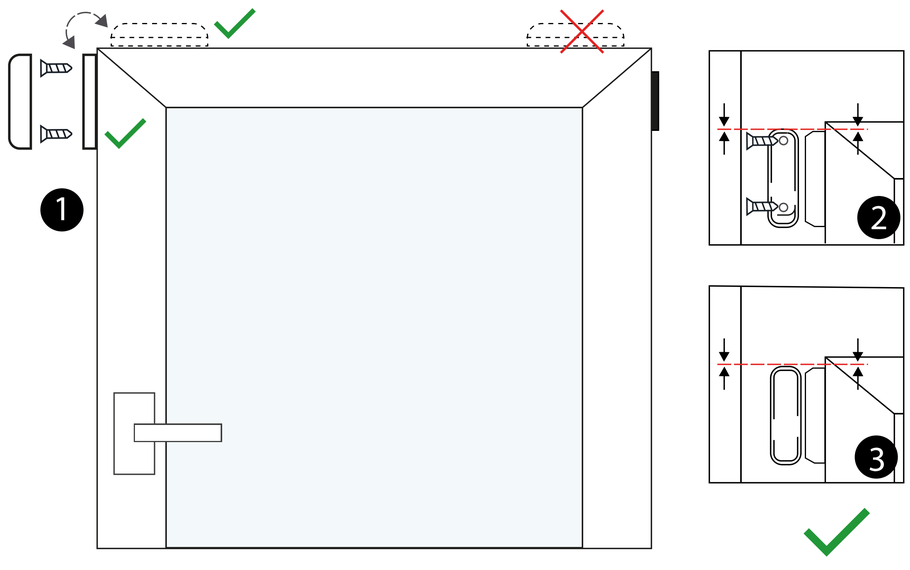

1. Встановіть магніт на рухомій частині вікна або дверей, напроти датчика.
2. Закріпіть датчик на рамі, паралельно встановленому магніту.
3. Закрийте кришку датчика. Перевірте правильність встановлення та підключіть до системи.