GRANAT GT PGB

Бездротовий сповіщувач руху

Частина охоронної системи

oib.systems
support@p-sec.eu
(057) 715 14 09

UA

Настанова користувача

GT PGB — це комбінований радіоканальний сповіщувач. Призначений для передавання подій про проникнення у внутрішній простір об'єктів та про розбиття/руйнування листового скла, встановленого у внутрішніх приміщеннях об'єктів.

Сповіщувач зв'язують з приймально-контрольним приладом та налаштовують за допомогою програмного забезпечення.

Для налаштування з приладами Лунь та GT Panel використовуйте додаток **Конфігуратор 11**

Характеристики

Радіозв'язок	Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0 … 872,0 МГц, смуга 250 кГц, до 20 мВт
Період тестових сигналів / Час передавання сповіщення	60 сек / до 60 мс
Розмір зони виявлення / відстань дієспроможності	12 м х 12 м / до 12 м
Відстань виявлення розбиття / руйнування скла	до 6 м
Діапазон швидкостей	0,3 … 3 м/с
Кут огляду / чутливість звукового сповіщувача	120º / 80±5 дБ
Джерело живлення / Строк служби батареї	Батарея CR123A / До 5 років
Напруга джерела живлення	2,3…3,2 В
Струм споживання: у стані спокою / максимальний стан	до 50 мкА / до 120
Габаритні розміри, Д*Ш*В, мм / Маса	105*64*57 / 80
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою	IP41
Ступінь безпеки	Grade 2
Клас за кліматичними умовами (Робоча температура)	Class I (від +5 °C до +40 °C)
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 50131-2-7-2, ДСТУ EN 50131-2-8, ДСТУ EN 50131-5-3

Комплектація


1. Сповіщувач GT PGB (з платформою)
2. Комплект для монтування
3. Настанова користувача
4. Батарея CR123A (вже встановлена)

Будьте Уважні. Заміна елемента живлення іншим некоректного типу або неправильної полярності може призвести до пожежі або вибуху. Утилізуйте використані батареї за національними правилами.

Гарантія

Гарантійний термін використанная на пристрої виробництва компанії (крім елементів живлення) складає два роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до **support@p-sec.ua** можливо це питання можна вирішити дистанційно.

Конструкція та компоненти

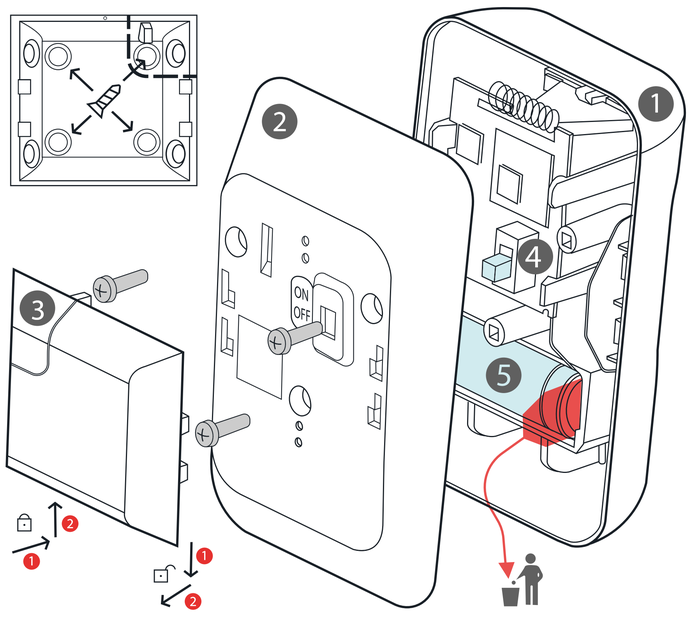

1. Корпус з сенсором, лінзою та світлодіодними індикаторами.
2. Кришка сповішувача.
3. Монтувальна платформа з тампером захисту від саботажу.
4. Вимикач живлення.
5. Батарея живлення типу CR123A.

Приклад реєстрації у приладі лунь 11 мод3/5


WIRELESS ZONES

Zone 145	--------	-
Zone 146	12345678	3

1. Увімкніть ППК у робочий режим.
2. У клавіатурі Лінд-15 оберіть Налаштування > Радіосистема > Радіозони.
3. Доторкніться до вільної комірки з позначенням ---- (#145)
4. Доторкніться до кнопки “Додати” у нижній частині екрану.
5. Переведіть вимикач сповіщувача у стан ON та зачекайте 10 секунд.
6. Проконтролюйте реєстрацію за наявністю коду сповіщувача замість --------.


Додаткова інформація по реєстрації в інших приладах на сайті **oib.systems**

Обрати місце за рівнем сигналу

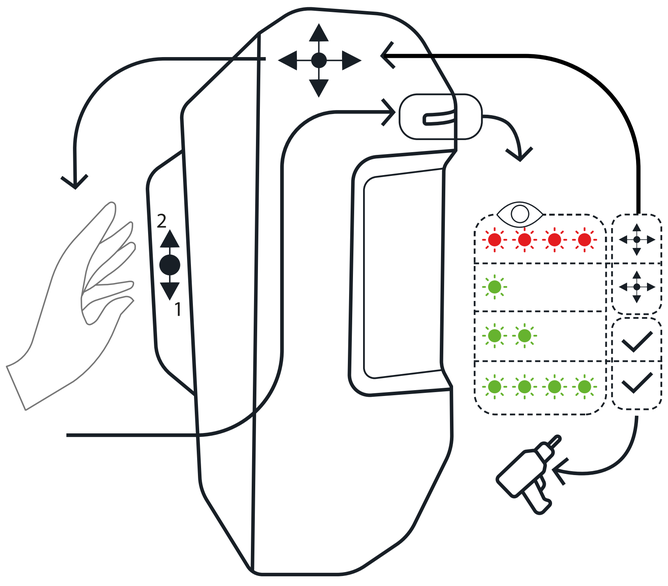


Рівень сигналу відображається спалахами індикатора червоного або зеленого кольору після розблокування та повтороного блокування платформи 2-3 спалахи індикатора — достатньо для встановлення.

Розміщення сповіщувача

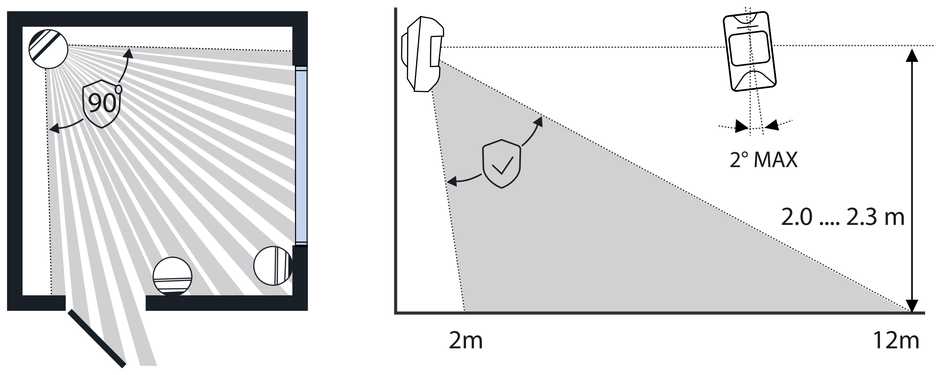

Розмістіть датчик на висоті 2-2,3 м,
з максимальним нахилом до 2° та оглядом 90°,
щоб покрити вхідні двері, вікна та інші охоронні зони.

Встановлення сповіщувача

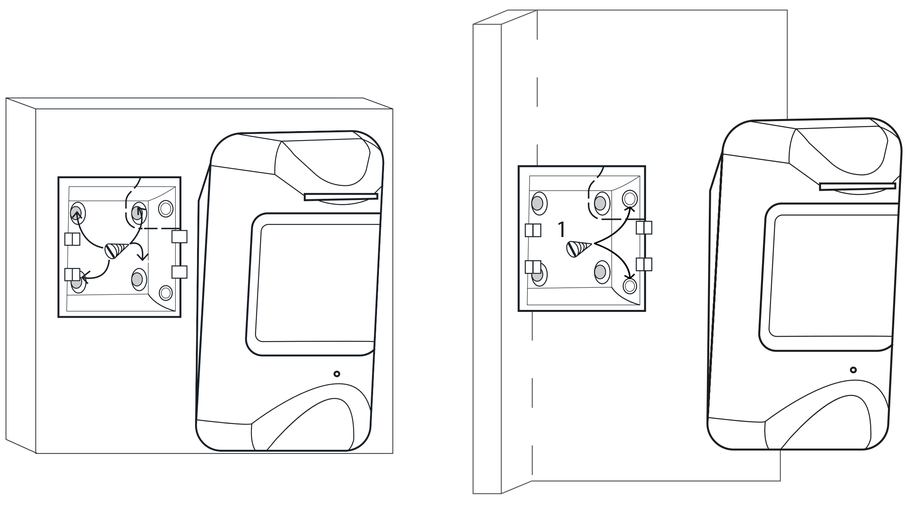

1. Зафіксуйте монтувальну платформу на стіні за допомогою монтувального комплекту.
2. Вставте датчик у роз'єм монтувальної платформи.
3. Потягніть вниз до “клацання”.