GT Flood

GRANAT

Бездротовий датчик затоплення

oib.systems
support@p-sec.eu
(057) 715 14 09

UA

GT Flood — розроблений для оперативного виявлення витоків води та мінімізації збитків. Ідеальний для захисту найбільш вразливих зон: котелень, ванних кімнат, кухонь та підвалів.

Налаштування приладу через застосунок GT Configurator

Датчик може бути підключений до радіосистеми Granat або до ППК «Лунь 11/25». Налаштування виконується за допомогою застосунку **GT Configurator** або програми **Конфігуратор 11**

ЗАВАНТАЖИТИ З Google Play


Завантажити в App Store

Перевірка зв'язку перед монтажем

Для стабільної передачі тривог та подій, встановіть датчик там, де є впевнений зв'язок із централлю: піднесіть датчик у місце майбутнього монтажу, ініціюйте спрацювання тамперу — індикатор покаже рівень сигналу спалахами, де 2–3 спалахи означають, що зв'язок достатній і місце підходить, 1 спалах — сигнал слабкий (краще змістити датчик), а червоний індикатор — зв'язку немає (потрібно обрати інше місце).

Колір індикатора	Кількість спалахів	Якість радіозв'язку
Зелений	3	Відмінна (рівень 3)
	2	Гарна (рівень 2)
	1	Погана (рівень 1)
Червоний	4	Немає зв'язку (рівень 0)

Рекомендації з встановлення

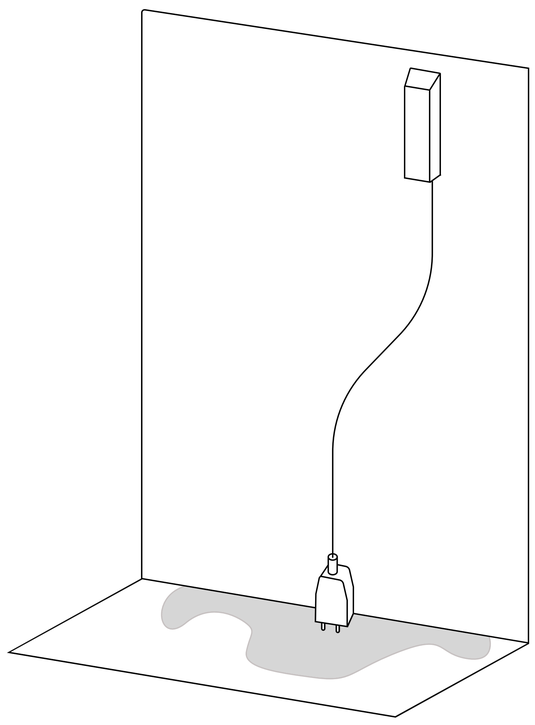


1. Виконати оцінювання якості радіозв'язку з приймачем
2. Зовнішній сенсор встановлювати у найнижчому місці зони, де контролюють витік води;
3. Сповіщувач розташовувати вище за можливий рівень затоплення водою. Встановлювати на вертикальну поверхню, орієнтувати вертикально (подібно малюнку 2);
4. Не встановлювати зовнішній сенсор на металеві поверхні;
5. Забезпечити відстань не менше 25мм від металевих конструкцій до сповіщувача або сенсору;
6. Не допускати ударів і інших механічних впливів на сповіщувач і сенсор в процесі використання.

Комплектація

1. Сповіщувач GT Flood (з кришкою)
2. Батарея CR123A (вже встановлена)
3. Комплект для монтування

Будьте Уважні. Заміна елемента живлення іншим некоректного типу або неправильної полярності може призвести до пожежі або вибуху. Утилізуйте використані батареї за національними правилами.

Конструкція та компоненти

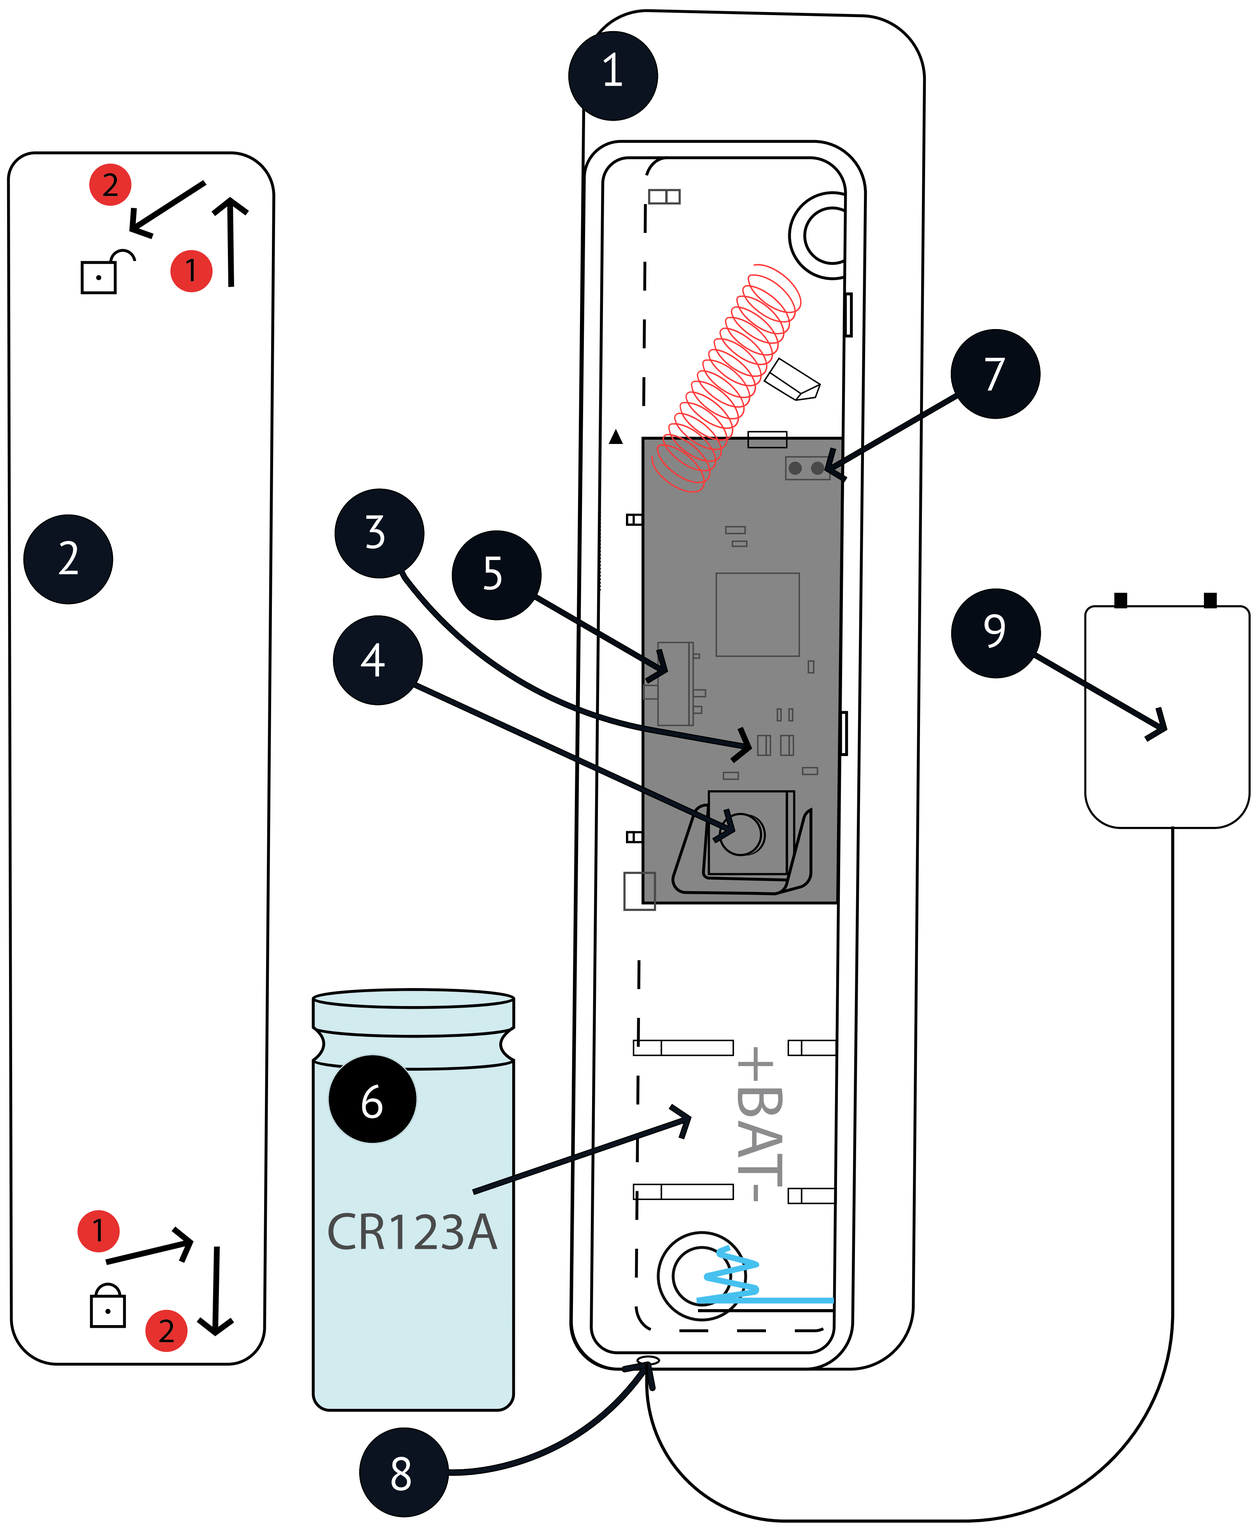

1. Корпус сповіщувача
2. Кришка сповіщувача
3. Світлодіодні індикатори
4. Тампер захисту від саботажу
5. Вимикач живлення
6. Батарея живлення типу CR123A
7. Роз’єм кабеля сенсору
8. Отвір для введення кабеля сенсору
9. Зовнішній сенсор

Характеристики

Довжина кабелю зовнішнього сенсору	0,8 м
Елемент живлення	3 В, літієва батарея типу CR123A, входить до комплекту
Строк служби батареї	до 5 років
Радіозв’язок	Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0…872,0 МГц, смуга 250кГц, до 20мВт
Робоча температура	від +5°C до +40°C
Габаритні розміри / вага	110 x 28 x 20 мм / 60 г
Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою	IP 30
Ступінь безпеки / Клас за кліматичними умовами	Grade 2 / Class I
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 50131-2-6, ДСТУ EN 50131-5-3

Гарантія

Гарантійний термін використанная на пристрої виробництва компанії (крім елементів живлення) складає два роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до **support@p-sec.ua** можливо це питання можна вирішити дистанційно.