GT Panel

GRANAT

Бездротовий приймально-контрольний прилад з каналами зв'язку GSM/3G/4G + Wi-Fi

oib.systems
support@p-sec.eu
(057) 715 14 09

UA

Коротка настанова користувача

GT Panel призначений для контролю роботи бездротових сповіщувачів, керування охоронною системою з використанням пристроїв Granat та передавання повідомлень до ПЦС через GSM, WCDMA, LTE або Wi-Fi

Налаштування приладу через застосунок GT Configurator

Посилання на програмне забезпечення для Android

Посилання на програмне забезпечення для IOS

По USB-C

1. Відкрийте ПЗ «**Конфігуратор 11**» на комп'ютері.
2. Вимкніть живлення у GT Panel — основне та резервне.
3. Під'єднайте GT Panel до комп'ютера через USB-C кабель.

Як завантажити **Конфігуратор 11**

1. Зайдіть на oib.systems → Техпідтримка → Файли для завантаження
2. Введіть у пошук Конфігуратор 11
3. Оберіть у списку і натисніть Завантажити
4. Запустити від імені адміністратора

*Перед запуском розблокуйте файл у властивостях

Характеристики

Кількість груп (розділів) / користувачів / радіопристроїв	до 32 / до 256 / до 128
Радіозв'язок з радіопристроями	Багатоканальний ISM, діапазон частот 868,0...872,0 МГц, смуга 250кГц, 20мВт
Протокол радіозв'язку	Двосторонній, шифрований, з визначенням саботажу (глушіння)
Напруга основного/резервного джерел живлення, В	12 / 3,7 ... 4,2
Параметри АКБ – тип / напруга, В / ємність, мАг	Li-Po 18650 без захисту, 2шт. / 3,7 / 2600
Час роботи від резервного джерела живлення, годин	до 24
Можливість використання PowerBank	так
Габаритні розміри / вага	144 x 144 x 32 мм / 370 г
Ступінь безпеки	Grade 2
Клас за кліматичними умовами (Робоча температура)	Class I (від +5°C до +40°C)
Відповідність стандартам	ДСТУ EN 50131-3, ДСТУ EN 50131-10, ДСТУ EN 50131-5-3

Комплектація


1. ППК GT Panel з монтувальною платформою
2. АКБ типу 18650 (2 шт.)
3. Блок живлення (12В, 2500мА)
4. Комплект для встановлення
5. Ця настанова користувача

Будьте Уважні. Заміна елемента живлення іншим некоректного типу або неправильної полярності може призвести до пожежі або вибуху. Утилізуйте використані батареї за національними правилами.

Гарантія


Гарантійний термін використання на пристрої виробництва компанії (крім елементів живлення) складає два роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до **support@p-sec.ua** можливо це питання можна вирішити дистанційно

Конструкція та компоненти

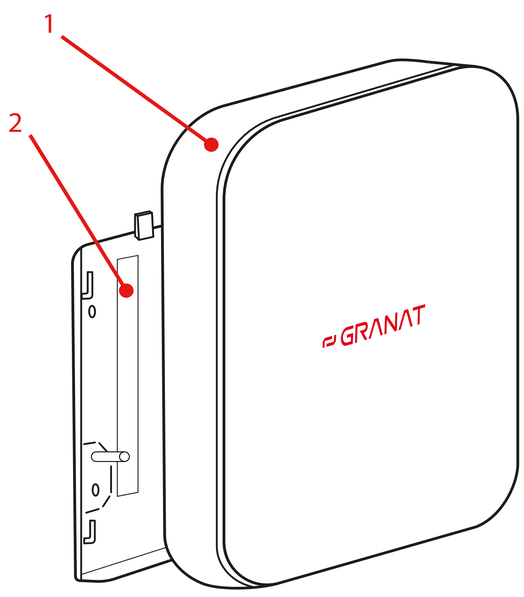


1. Корпус приладу
2. Монтувальна платформа

Розміри для монтування

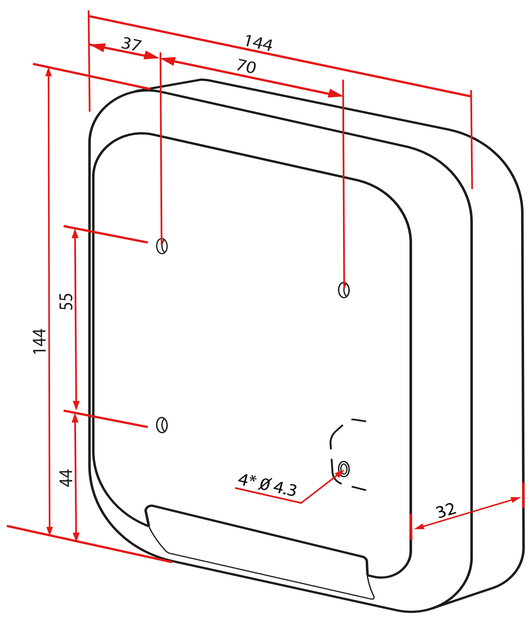

Забезпечте приблизно 20 мм вільного простору над корпусом ППК


Встановлення та увімкнення

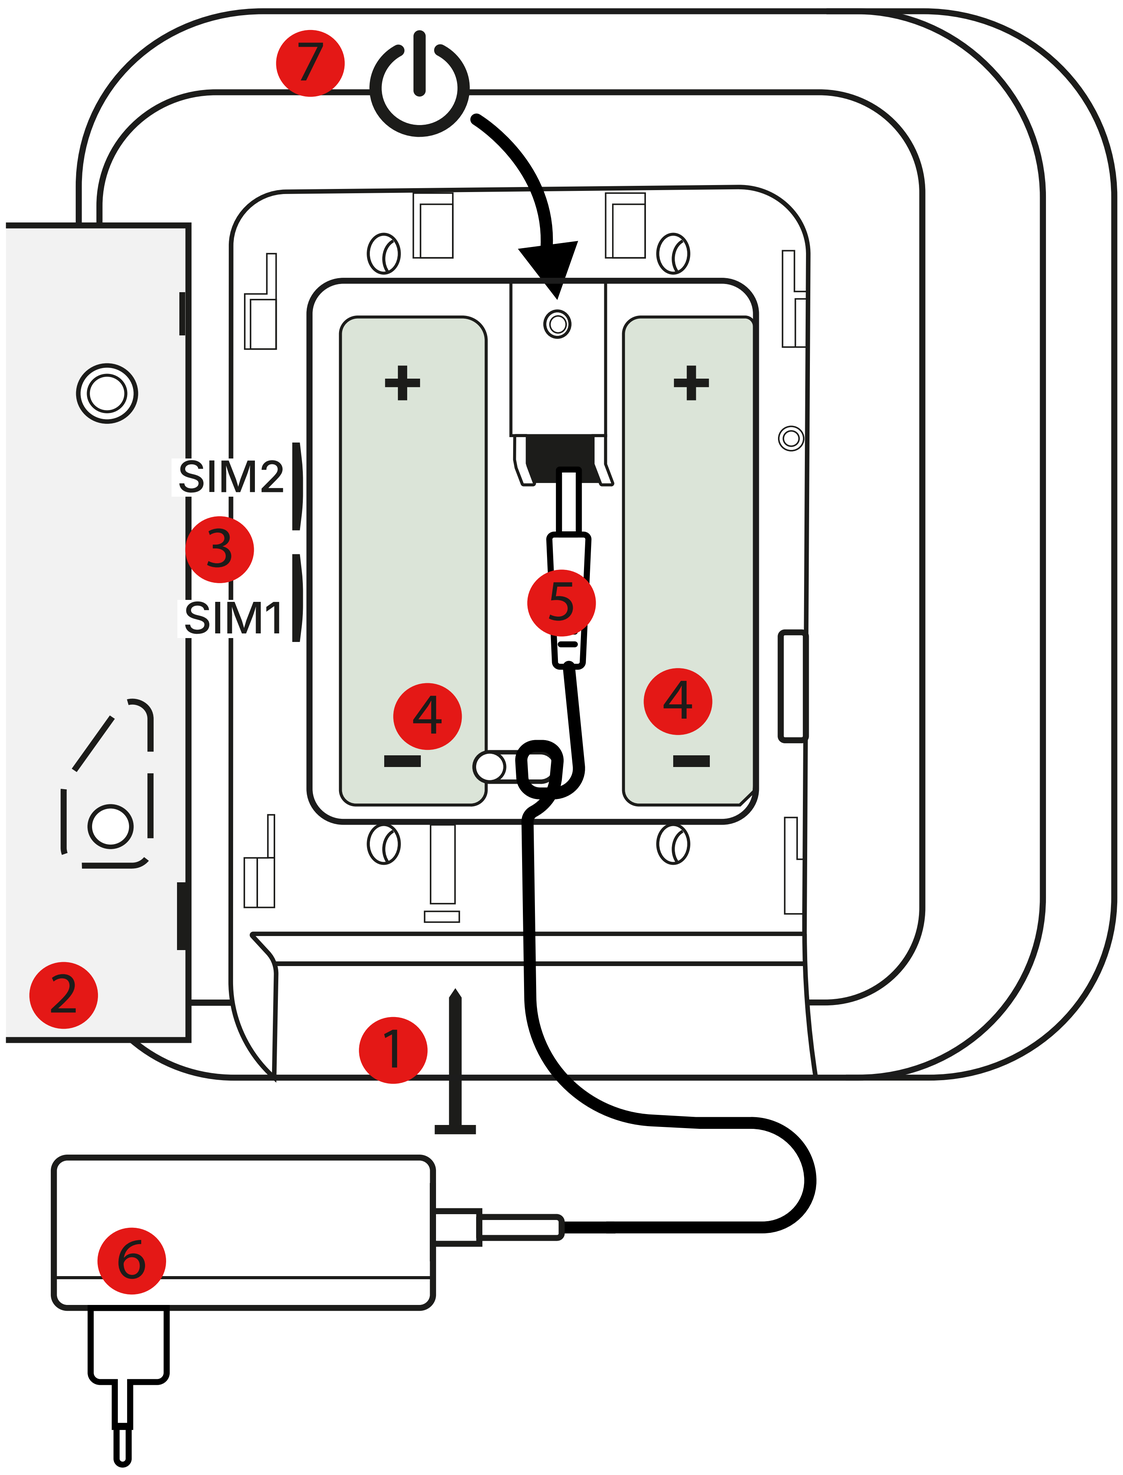

1. Викрутіть гвинт блокування.
2. Потягніть монтажну платформу донизу та відокремте її від ППК. Встановіть монтажну платформу на обране місце та зафіксуйте її чотирма гвинтами з комплекту для монтування.
3. Встановіть SIM-картки (за потреби).
4. Встановіть акумулятори 18650 (2 шт.) з дотриманням полярності.
5. Під'єднайте штекер від блока живлення до роз'єму контрольної панелі. Кабель від штекеру оберніть навколо стійки та прокладіть до пазу в корпусі, як показано на малюнку.
6. Під'єднайте блок живлення до настінної розетки.
7. Коротке натискання щоб увімкнути, довге (4…5 с) – щоб вимкнути.
8. Встановіть контрольну панель на монтажну платформу та зафіксуйте її гвинтом блокування.

Повна інструкція

Робота через PowerBank

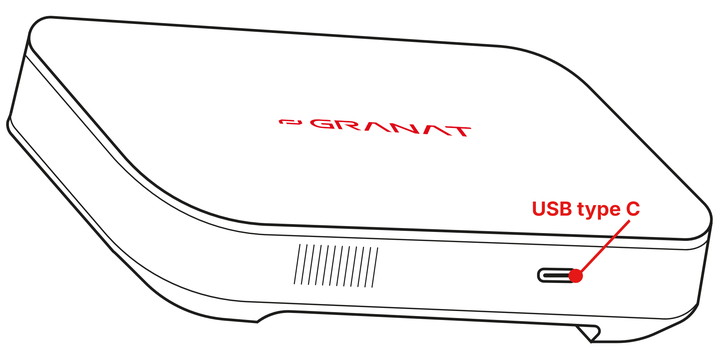

Приєднайте кабелем до пристрою PowerBank, щоб зарядити акумулятори ППК або щоб використати PowerBank як пристрій безперервного живлення.